DEUTSCH

TYPHOON

TVT-600

DVB-T Mini TV-Stick

Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 5200-00001-00

REC
Digitaler Videorekorder

Zeitversetztes Fernsehen

EPG
Elektronischer Programmführer

Snapshot-Funktion

HD ready
HDTV 1080i ready

inkl. Fern-bedienung

TYPHOON

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke TYPHOON entschieden haben.

Inhalt

5 **Kapitel 1 Bestimmungsgemäße Verwendung**
5 1.1 Vor dem Gebrauch
5 1.2 Symbol-Erklärungen
6 **Kapitel 2 Sicherheitshinweise**
8 2.1 Anmerkungen zum Kopierschutz
9 **Kapitel 3 Eigenschaften**
9 **Kapitel 4 Das Gerät**
10 4.1 Die Fernbedienung
11 4.2 Batterien
11 4.3 Batteriewechsel
11 4.4 Hinweise zu dem Umgang mit Batterien und Akkus
12 **Kapitel 5 Installation**
12 5.1 Einlegen der CD
12 5.2 Installieren der Gerätetreiber
16 5.3 Installieren von Total Media 3.5
21 5.4 Anschluss des DVB-T Mini TV-Stick
21 **Kapitel 6 Arcsoft TotalMedia 3.5**
21 6.1 Allgemeines
21 6.1.1 Navigation und Auswahl in Arcsoft TotalMedia 3.5
22 6.1.2 Allgemeine Icons
23 6.2 Das Hauptmenü
23 6.3 TV
24 6.3.1 Sendersuche
27 6.3.2 Vollbild
28 6.3.3 EPG
29 6.3.4 Senderliste
29 6.3.5 TV-Aufnahmen
30 6.3.6 Timerübersicht
32 6.3.7 Videotext
33 6.3.8 Einstellungen
34 6.4 DVD
34 6.4.1 Vollbild
34 6.4.2 DVD-Menü
34 6.4.3 Screenshot
34 6.4.4 Auswerfen
35 6.4.5 Einstellungen
36 6.5 Fotos
37 6.6 Musik
38 6.7 Video
39 6.7.1 Video bearbeiten
40 6.8 Einstellungen
40 6.8.1 Allgemein
41 6.8.2 TV-Einstellungen
42 6.8.3 DVD-Einstellungen
43 6.8.4 Video-Einstellungen
43 6.8.5 Foto-Einstellungen
43 6.8.6 Musik-Einstellungen
44 **Kapitel 7 Hinweise zu CDs und DVDs**
45 **Kapitel 8 Problembehandlung**
46 **Kapitel 9 Instandhaltung und Umgang mit dem Gerät**
49 **Kapitel 10 Technische Daten**
49 **Kapitel 11 Lieferumfang**

DEUTSCH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit diesem Gerät haben Sie eines unserer Qualitätsprodukte erworben. Im Folgenden werden wir Ihnen die Funktionen und die Handhabung unseres Gerätes erklären. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit und lesen Sie dieses Handbuch in Ruhe durch. Beachten Sie bitte auch alle enthaltenen Sicherheits- und Bedienungshinweise. Bewahren Sie dieses Handbuch auf und geben Sie es bei Weitergabe des Gerätes mit.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unser Service-Team.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns weiter empfehlen und wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Gerät.

Ihr TYPHOON Team

Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung!

Hinweis

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann ohne vorhergehende Ankündigung geändert werden.

Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit dem Typhoon DVB-T Mini TV-Stick können Sie DVB-T Fernsehen empfangen und über die beiliegende Software an Ihrem PC anschauen.

1.1 Vor dem Gebrauch

Lesen Sie vor der Benutzung des Gerätes bitte sorgfältig dieses Benutzerhandbuch und bewahren Sie dieses für zukünftige Fragestellungen auf. Durch das Benutzerhandbuch soll eine dauerhafte und sichere Nutzung des Gerätes gewährleistet werden. Dieses Benutzerhandbuch enthält Informationen zur Bedienung und Instandhaltung des Gerätes. Bewahren Sie dieses Handbuch auf und geben Sie es bei Weitergabe des Gerätes mit. Sollte das Gerät eine Wartung oder Instandsetzung benötigen, wenden Sie sich bitte an eine berechtigte Wartungsniederlassung.

Hinweis
Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, welche an dieses Gerät angeschlossen werden/sind.

1.2 Symbol-Erklärungen

Das Symbol mit dem Ausrufungszeichen weist auf Punkte hin, denen besondere Aufmerksamkeit zuteil werden muss.

Das Blitzsymbol warnt vor ungeschützten, spannungsführenden Bauteilen beziehungsweise Bauelementen im Gehäuseinneren oder vor berührungsgefährlichen Anschlussstellen. Die Berührung dieser Bauteile bzw. Anschlussstellen kann lebensgefährlich sein. Leitungen, die an solche Anschlussstellen angeschlossen werden, darf nur der Fachmann anschließen oder es müssen anschlussfertige Leitungen verwendet werden.

Im Gerät befinden sich keine, von dem Benutzer zu wartenden Teile.
Öffnen Sie das Gerät deshalb nie!

2 Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit. Lesen Sie sich bitte die folgenden Punkte aufmerksam durch.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen. In solchen Fällen erlischt der Garantieanspruch.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet. Außerdem erlischt dadurch die Garantie/Gewährleistung.

Alle Personen, welche dieses Gerät bedienen, installieren, aufstellen, in Betrieb nehmen oder warten, müssen entsprechend ausgebildet und qualifiziert sein und diese Bedienungsanleitung beachten.

Achten Sie auf eine sachgerechte Inbetriebnahme des Gerätes. Beachten Sie hierbei diese Bedienungsanleitung.

Sollte das Gerät Beschädigungen aufweisen, so berühren Sie es nicht. Schalten Sie zuerst die zugehörige Netzsteckdose stromlos (z.B. über den zugehörigen Sicherungsautomaten) und ziehen danach den Netzstecker vorsichtig aus der Netzsteckdose. Betreiben Sie das Produkt danach nicht mehr, sondern bringen Sie es in eine Fachwerkstatt.

Hinweis

Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Verlegen Sie Kabel so, dass diese keine Stolpergefahr darstellen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

2 Sicherheitshinweise Teil 2

Dieses Produkt ist kein Spielzeug für Kinder unter 3 Jahren.
Kleinkinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten bestehen, nicht einschätzen.
Außerdem enthält das Produkt verschluckbare Kleinteile. Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden. Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.
Um die Ausbreitung eines Feuers oder elektrische Schocks zu vermeiden, bitten wir Sie, dass Gerät nicht mit Tropfwasser, Spritzwasser, Regen oder Feuchtigkeit in Kontakt zu bringen.

Betreiben Sie das Produkt nur in gemäßigtem Klima, nicht in tropischem Klima.
Wenn das Produkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird (z.B. beim Transport), kann Kondenswasser entstehen. Lassen Sie in diesem Fall das Gerät und das Netzteil erst wieder auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es verwenden.

Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten, z.B. Eimer, Vasen oder Pflanzen, in die unmittelbare Nähe des Produkts oder des Netzteils. Flüssigkeiten könnten ins Gehäuseinnere gelangen. Dadurch wird nicht nur das Gerät zerstört, sondern es besteht auch Brandgefahr. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Hinweis
Fassen Sie Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen an.

Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Schlages!

2 Sicherheitshinweise Teil 3

Betreiben Sie dieses Produkt bitte nicht in einer eingeengten Räumlichkeit, wie zum Beispiel einem Bücherregal.
Achten Sie während des Betriebes auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes. Bedecken Sie die Lüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen, wie z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken oder Vorhängen.

Achten Sie auf einen ebenen Untergrund.
Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie brennende Kerzen, auf dem Gerät oder in dessen Nähe ab.

Beachten Sie auch die zusätzlichen Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, welche an dieses Gerät angeschlossen werden/sind.

Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den korrekten Anschluss des Gerätes haben, oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht im Laufe dieser Bedienungsanleitung abgeklärt werden, wenden Sie sich an eine Fachkraft oder setzen Sie sich mit unserer technischen Auskunft in Verbindung.

2.1 Anmerkungen zum Kopierschutz

Nach dem geltenden Recht ist es unzulässig, geschützte Produkte zu kopieren, diese zu übertragen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen sowie zu vermieten, ohne dass eine Gestattung des Rechtsinhabers vorliegt.

Hinweis
Verpackungen sind im Interesse des Umweltschutzes den jeweiligen Entsorgungssystemen, wie z. B. dem dualen System Deutschland, zuzuführen.

3 Eigenschaften

- USB 2.0 DVB-Tuner
- Digitaler Videorekorder
- Programmierung und Direktaufnahme über EPG
- Videotext
- Zeitversetztes Fernsehen
- Automatischer Sendersuchlauf
- HDTV 1080i ready
- Fernbedienung
- Schnappschussfunktion
- Produkt-CD mit Arcsoft (Total Media Soft ware), Treibern und Bedienungsanleitung

4 Das Gerät

1 DVB-T-Antenne

2 DVB-T Mini TV-Stick

3 Antennenadapter

4 USB-Verlängerungskabel

4.1 Die Fernbedienung

1 **HOME** — Rückkehr in das Hauptmenü

2 **VOL +/–** — Erhöhen/Verringern der Lautstärke

3 **REC** — Starten der Aufnahme einer Fernsehsendung

4 **DVD** — Fortsetzen einer DVD aus einem anderen Menü heraus

5 **Play** — Starten/Fortsetzen einer Wiedergabe/Diashow

6 **Fast** — Durchschalten der schnellen Vorlaufstufen

7 **POWER** — Ein-/Ausschalten der TotalMedia™ Software

8 **Zifferntasten** — Direktwahl eines Programmes

9 **CH+/–** — Zum nächsten/vorherigen Fernsehprogramm

10 **JUMP** — Springt zu dem zuletzt geschauten Programm

11 **STOP** — Stoppen der Wiedergabe/Diashow

12 **OK** — Bestätigen/Treffen einer Auswahl

13 **Navigationstasten** — Bewegen der Auswahl

14 **CAP** — Aufnahme eines Bildschirmfotos während Film und Fernsehen

15 **Full** — Durchschalten der verschiedenen Bildschirmgrößen

16 **PAUSE** — Pausieren einer Wiedergabe/Diashow

17 **Rewind** — Durchschalten der schnellen Rücklaufstufen

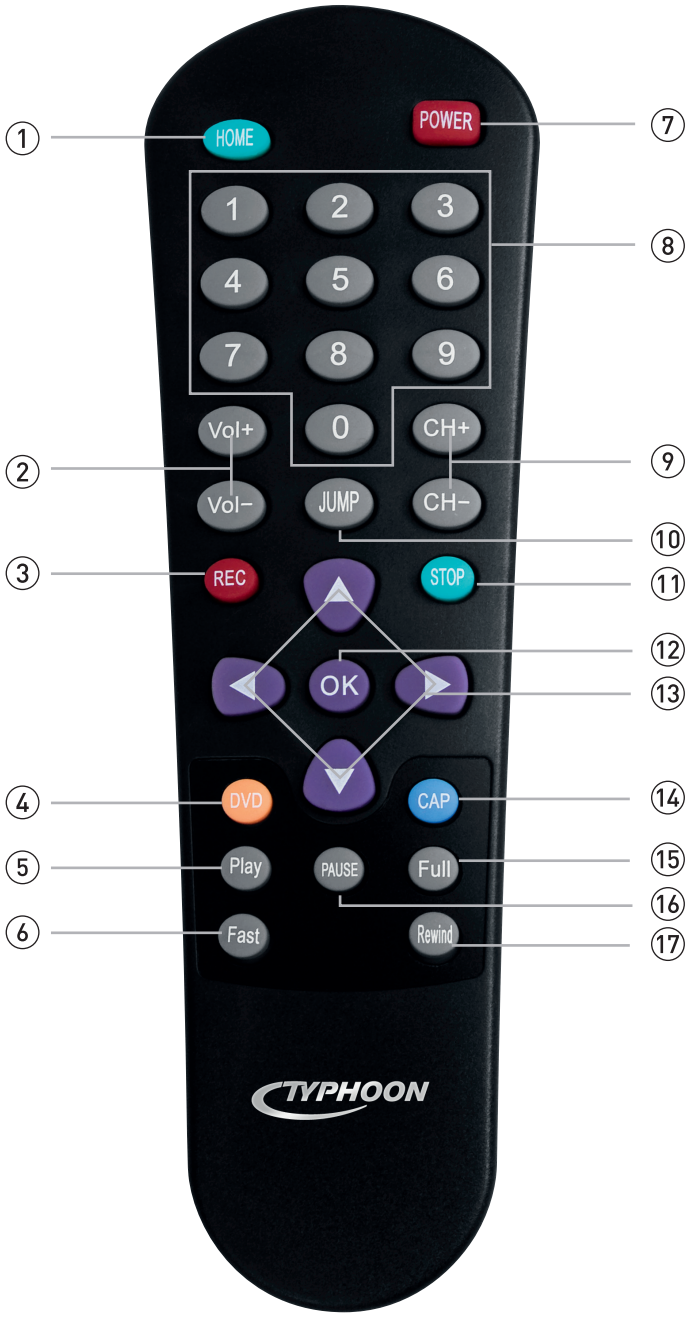

4.2 Batterien

Die Fernbedienung verwendet zwei Batterien vom Typ AAA*.

* nicht im Lieferumfang enthalten.

4.3 Batteriewechsel

Drücken Sie den kleinen Hebel vorsichtig in Richtung Batteriefachabdeckung und heben Sie diese dabei vorsichtig an. Entnehmen Sie die leeren Batterien und entsorgen Sie diese bitte ordnungsgemäß. Entnehmen Sie die neuen Batterien aus der Verpackung und packen Sie die neuen Batterien in das Batteriefach. Achten Sie dabei auf die korrekte Polung der Batterien (Silhouette der Batterie ist im Batteriefach aufgedruckt).

Hinweis
Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät lagern oder über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Um ein bestmögliches Ergebnis zu erreichen, richten Sie die Fernbedienung direkt auf das Gerät. Sie sollten sich dabei nicht weiter als 5 Meter entfernt sowie in einem Winkel von nicht mehr als 60 Grad zum Gerät befinden.

4.4 Hinweise zu dem Umgang mit Batterien und Akkus

Beachten Sie die folgenden Hinweise im Umgang mit Batterien und Akkus
Batterien gehören nicht in Kinderhände. Batterien sind Sondermüll und gehören nicht in den Hausmüll. Achten Sie bei dem Einlegen der Batterien auf die richtige Polung. Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen. Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie in diesem Fall sofort einen Arzt auf. Batterien dürfen nicht übermäßigen Temperaturen ausgesetzt werden, wie sie zum Beispiel im Sonnenschein, Feuer oder Backofen auftreten. Es besteht Explosionsgefahr. Achten Sie darauf, dass Batterien nicht kurzgeschlossen werden, Sie dürfen außerdem nicht aufgeladen werden. Es besteht Explosionsgefahr. Bitte befolgen Sie die Anweisung der Hersteller, falls Sie eine aufladbare Batterie aufladen möchten. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Benutzen Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Es ist sicher zu stellen, dass das Gerät nach dem Gebrauch ausgeschaltet ist. Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen. Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen. Vermeiden Sie Tiefentladungen bei aufladbaren Batterien.

Liebe Kundin,
lieber Kunde,

bitte unbedingt beachten:

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seines Stadtteils / seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben!

*) gekennzeichnet mit Cd = Cadmium Hg = Quecksilber Pb = Blei

5 Installation

Bitte führen Sie die folgenden Punkte in dieser Reihenfolge aus, um einen ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten.

5.1 Einlegen der CD

Nehmen Sie die beigefügte CD und legen Sie diese in Ihr Laufwerk ein. Falls das Installationsprogramm nicht automatisch startet, führen Sie die Datei „Autorun.exe“ manuell aus. Doppelklicken Sie die Datei im Explorer. Alternativ können Sie in Windows über den Startbutton „Ausführen“ wählen und geben Sie „D:\Autorun.exe“ ein, wobei „D“ für das Laufwerk mit der CD steht.

5.2 Installieren der Gerätetreiber

Wählen Sie „Treiber installieren“ aus dem Startmenü, um mit der Installation zu beginnen. Folgen Sie dabei den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie anschließend „Weiter“, um fortzufahren.

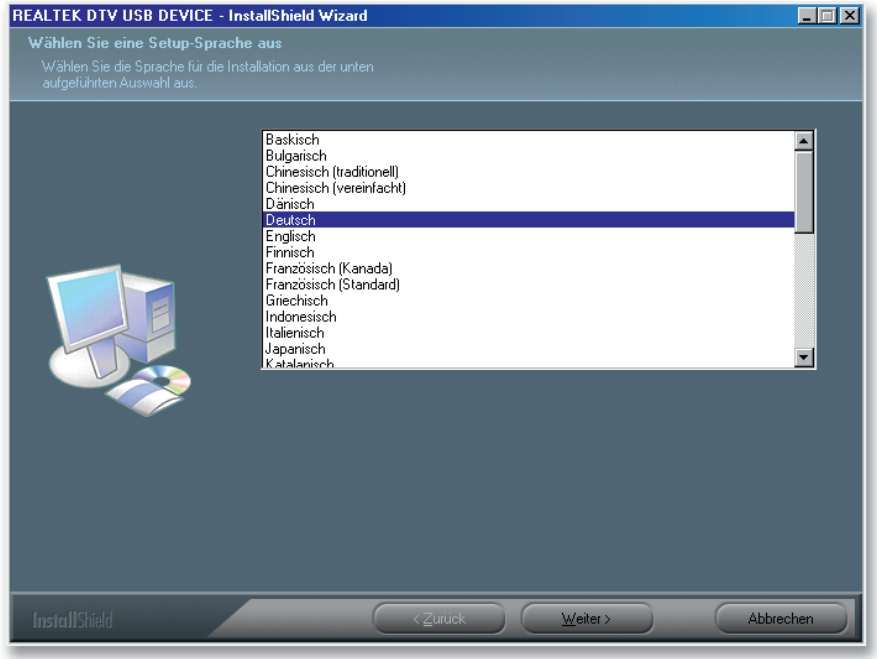

Wählen Sie „Weiter“, um fortzufahren.

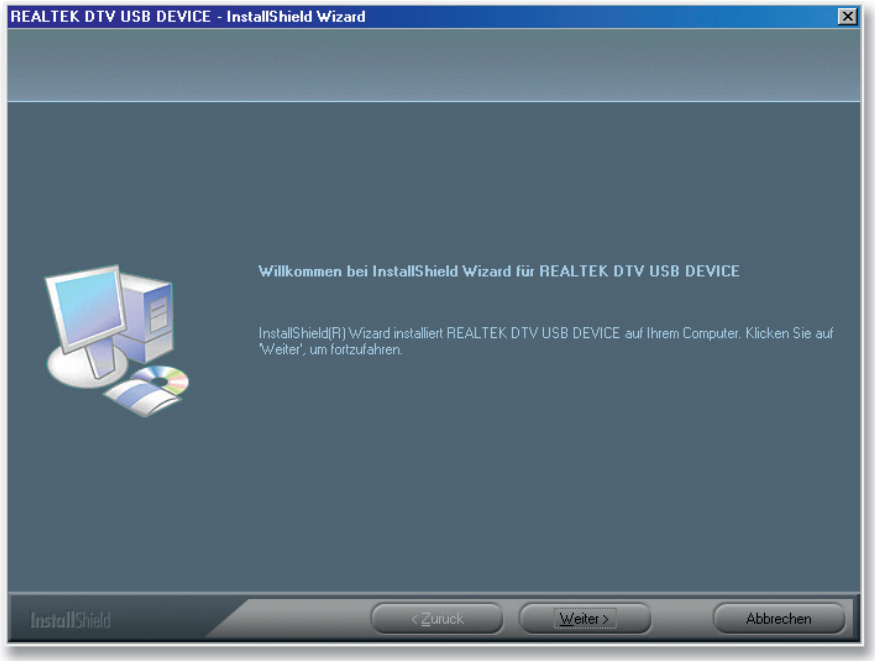
REALTEK DTV USB DEVICE - InstallShield Wizard
Willkommen bei InstallShield Wizard für REALTEK DTV USB DEVICE
InstallShield(R) Wizard installiert REALTEK DTV USB DEVICE auf Ihrem Computer. Klicken Sie auf 'Weiter', um fortzufahren.
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Hier sehen Sie den vorgegebenen Installationspfad.
Wählen Sie „Weiter“, um fortzufahren.
Mit „Ändern“ können Sie einen anderen, als den vorgegebenen Pfad, angeben.

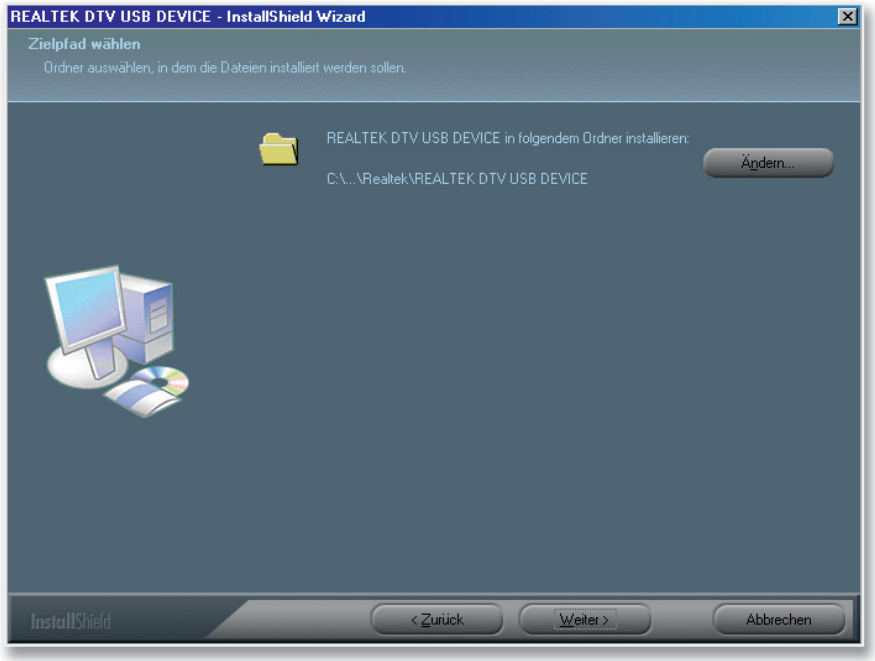
REALTEK DTV USB DEVICE - InstallShield Wizard
Zielpfad wählen
Ordner auswählen, in dem die Dateien installiert werden sollen.
REALTEK DTV USB DEVICE in folgendem Ordner installieren:
C:\...\Realtek\REALTEK DTV USB DEVICE
Ändern...
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Hier können Sie einen anderen Installationspfad angeben.

Wählen Sie „OK“, um fortzufahren.

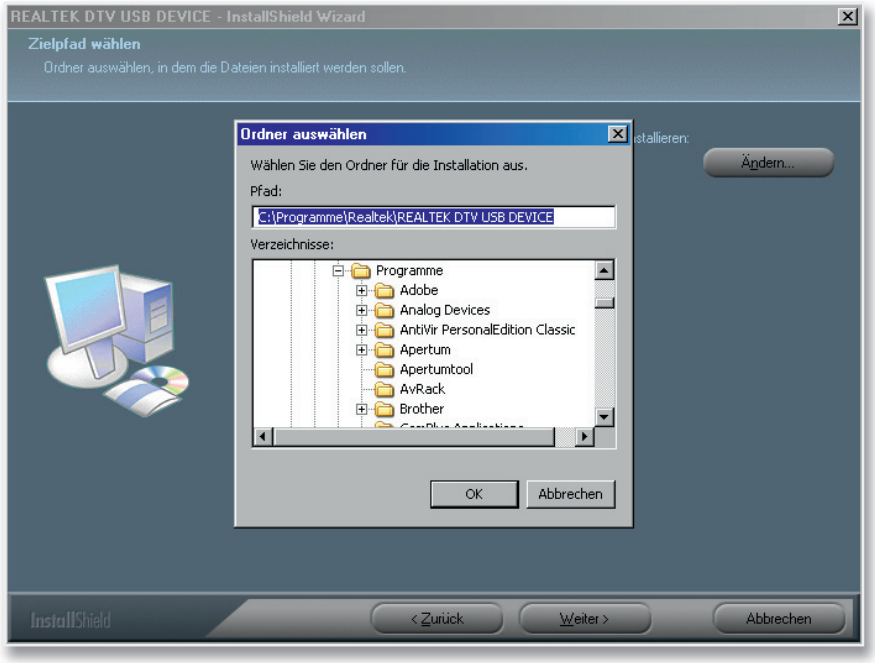

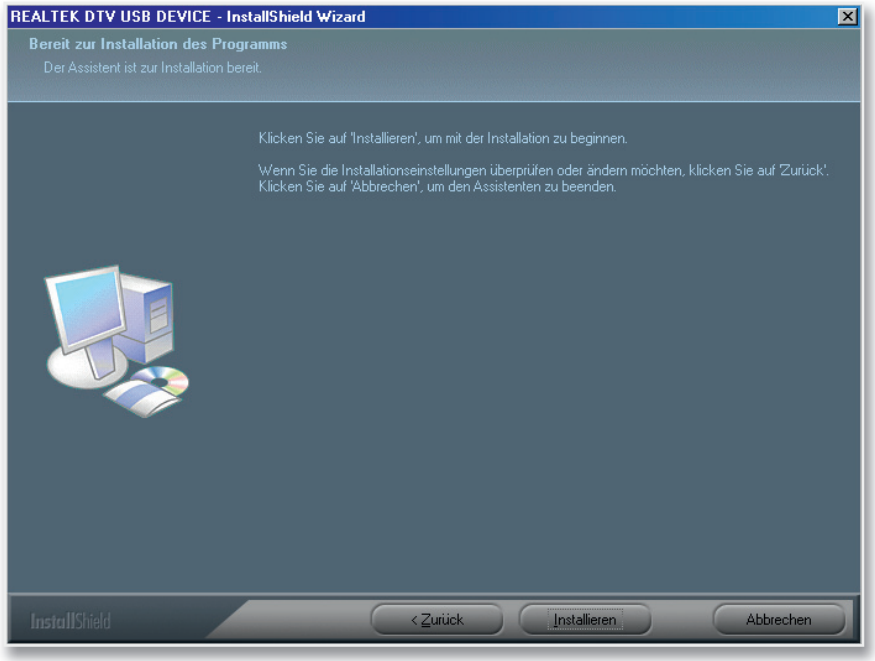
REALTEK DTV USB DEVICE - InstallShield Wizard
Bereit zur Installation des Programms
Der Assistent ist zur Installation bereit.
Klicken Sie auf 'Installieren', um mit der Installation zu beginnen.
Wenn Sie die Installationseinstellungen überprüfen oder ändern möchten, klicken Sie auf 'Zurück'.
Klicken Sie auf 'Abbrechen', um den Assistenten zu beenden.
InstallShield
< Zurück
Installieren
Abbrechen

Jetzt startet der Installationsvorgang.
Dies kann einige Zeit dauern.

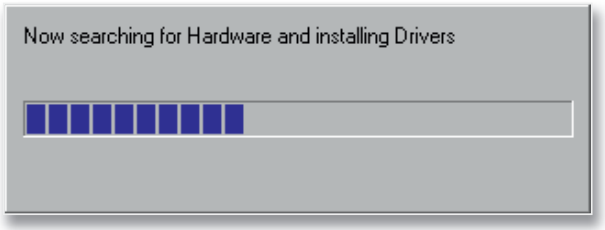

Jetzt werden die nötigen Treiber installiert.

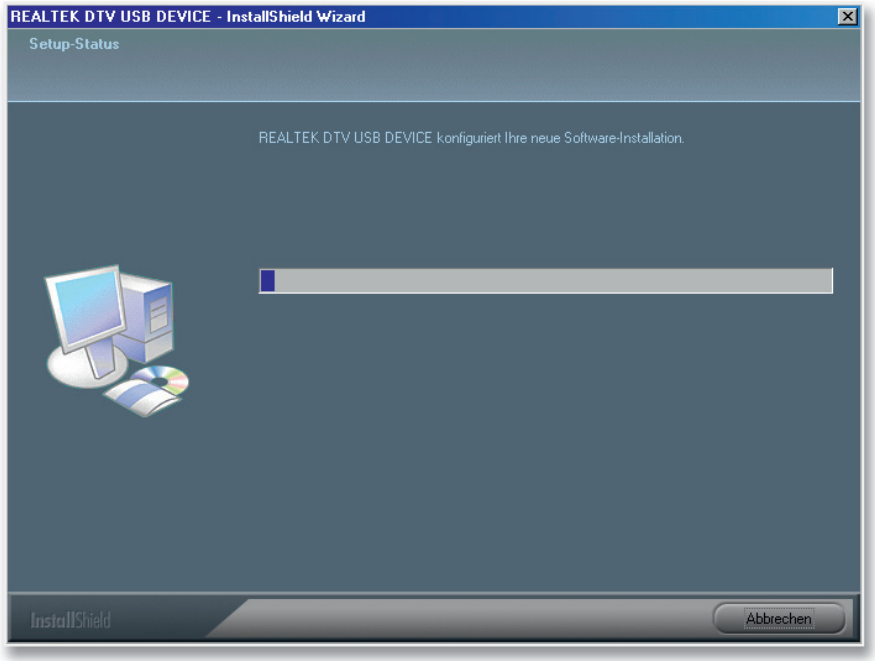

Nachdem der Installationsvorgang abgeschlossen ist, öffnet sich dieses Fenster.
Bestätigen Sie „Fertigstellen“, um die Installation abzuschließen.

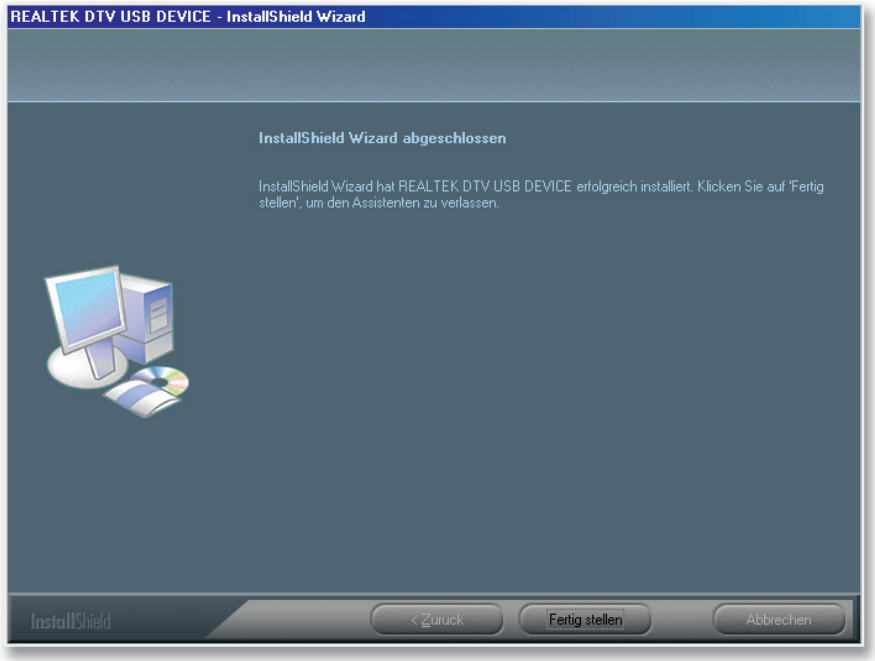
REALTEK DTV USB DEVICE - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard abgeschlossen
InstallShield Wizard hat REALTEK DTV USB DEVICE erfolgreich installiert. Klicken Sie auf 'Fertig stellen', um den Assistenten zu verlassen.
InstallShield
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

5.3 Installieren von TotalMedia 3.5

Wählen Sie „TotalMedia 3.5“ aus dem Startmenü, um mit der Installation zu beginnen. Folgen Sie dabei den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie diese mit „OK“.

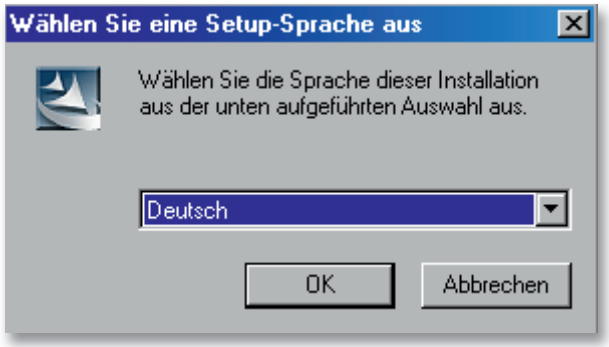
Wählen Sie eine Setup-Sprache aus
Wählen Sie die Sprache dieser Installation aus der unten aufgeführten Auswahl aus.
Deutsch
OK
Abbrechen

Warten Sie einen Moment.

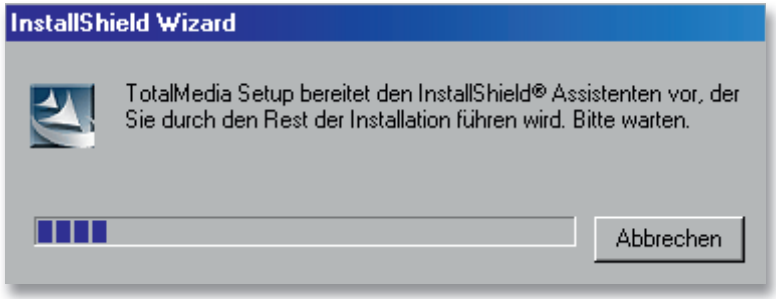
InstallShield Wizard
TotalMedia Setup bereitet den InstallShield® Assistenten vor, der Sie durch den Rest der Installation führen wird. Bitte warten.
Abbrechen

Wählen Sie „Weiter“, um fortzufahren.

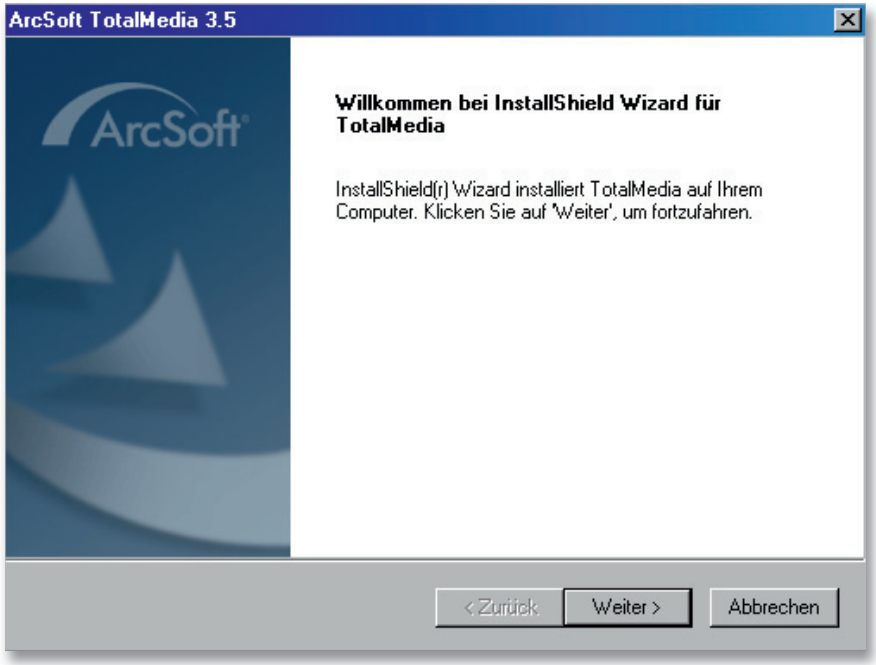
ArcSoft TotalMedia 3.5
ArcSoft
Willkommen bei InstallShield Wizard für TotalMedia
InstallShield(r) Wizard installiert TotalMedia auf Ihrem Computer. Klicken Sie auf 'Weiter', um fortzufahren.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Lesen Sie Die Lizenzvereinbarungen komplett durch. Sie müssen die Lizenzvereinbarungen akzeptieren, um die Software nutzen zu können.
Mit „Ja“ stimmen Sie den Lizenzvereinbarungen zu und setzen die Installation fort.

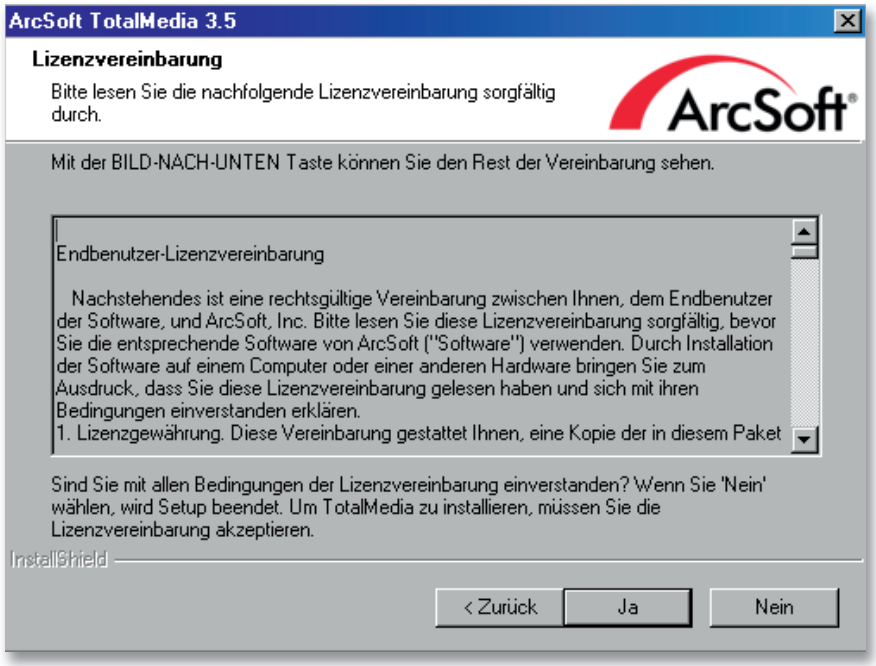
ArcSoft TotalMedia 3.5
Lizenzvereinbarung
Bitte lesen Sie die nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch.
ArcSoft
Mit der BILD-NACH-UNTEN Taste können Sie den Rest der Vereinbarung sehen.
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
Nachstehendes ist eine rechtsgültige Vereinbarung zwischen Ihnen, dem Endbenutzer der Software, und ArcSoft, Inc. Bitte lesen Sie diese Lizenzvereinbarung sorgfältig, bevor Sie die entsprechende Software von ArcSoft ("Software") verwenden. Durch Installation der Software auf einem Computer oder einer anderen Hardware bringen Sie zum Ausdruck, dass Sie diese Lizenzvereinbarung gelesen haben und sich mit ihren Bedingungen einverstanden erklären.
1. Lizenzgewährung. Diese Vereinbarung gestattet Ihnen, eine Kopie der in diesem Paket
Sind Sie mit allen Bedingungen der Lizenzvereinbarung einverstanden? Wenn Sie 'Nein' wählen, wird Setup beendet. Um TotalMedia zu installieren, müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.
InstallShield
< Zurück
Ja
Nein

Geben Sie Ihren **Benutzernamen** ein.
Geben Sie Ihren **Lizenzschlüssel** ein.
Diesen finden Sie auf der CD-Hülle.
Wählen Sie „Weiter“, um fortzufahren.

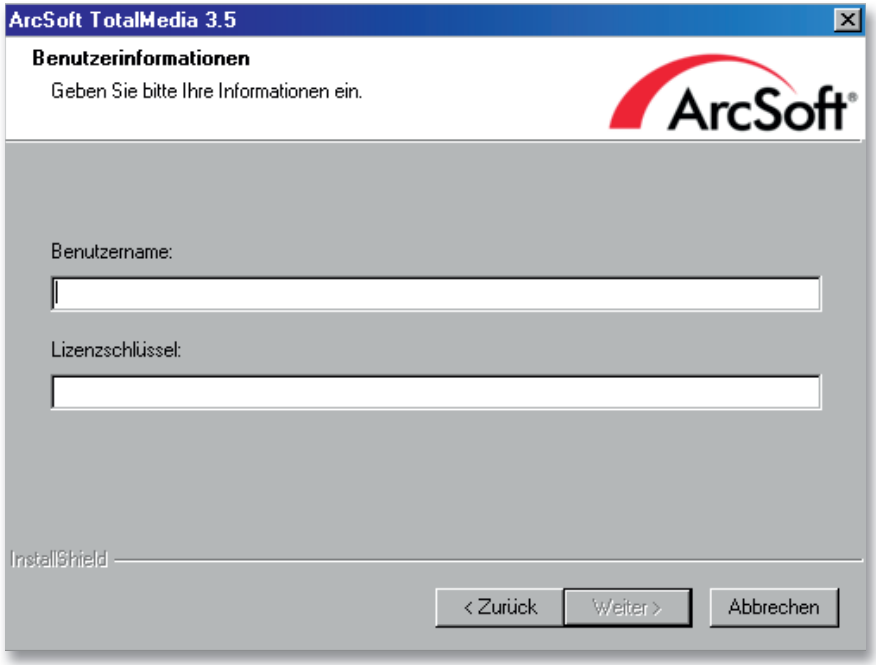

Hier sehen Sie den vorgegebenen Installationspfad.
Wählen Sie „Weiter“, um fortzufahren.
Mit „Durchsuchen“ können Sie einen anderen, als den vorgegebenen Pfad, angeben.

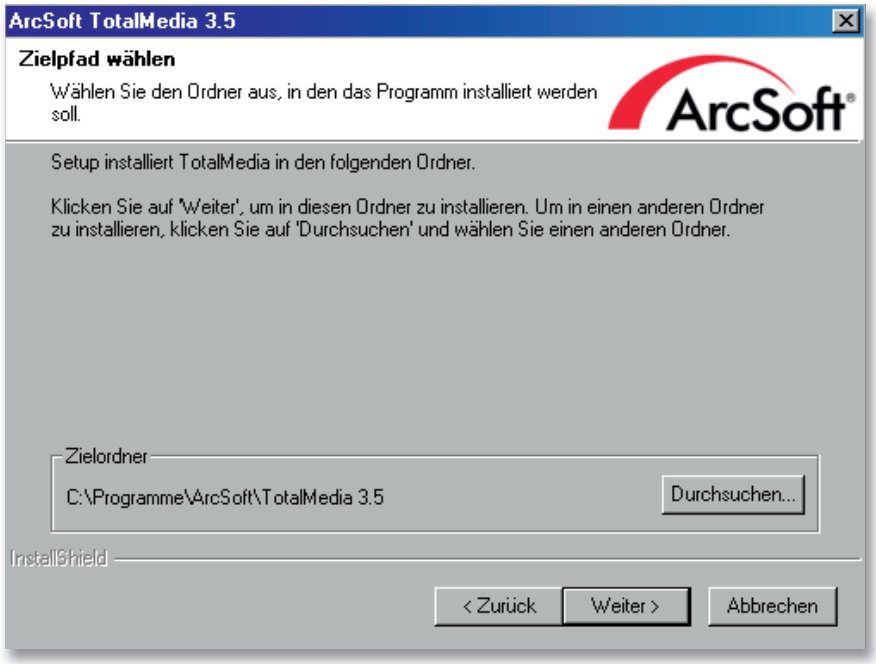
ArcSoft TotalMedia 3.5
Zielpfad wählen
Wählen Sie den Ordner aus, in den das Programm installiert werden soll.
ArcSoft
Setup installiert TotalMedia in den folgenden Ordner.
Klicken Sie auf 'Weiter', um in diesen Ordner zu installieren. Um in einen anderen Ordner zu installieren, klicken Sie auf 'Durchsuchen' und wählen Sie einen anderen Ordner.
Zielordner
C:\Programme\ArcSoft\TotalMedia 3.5
Durchsuchen...
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Hier können Sie einen anderen Installationspfad angeben.
Wählen Sie „OK“, um fortzufahren.

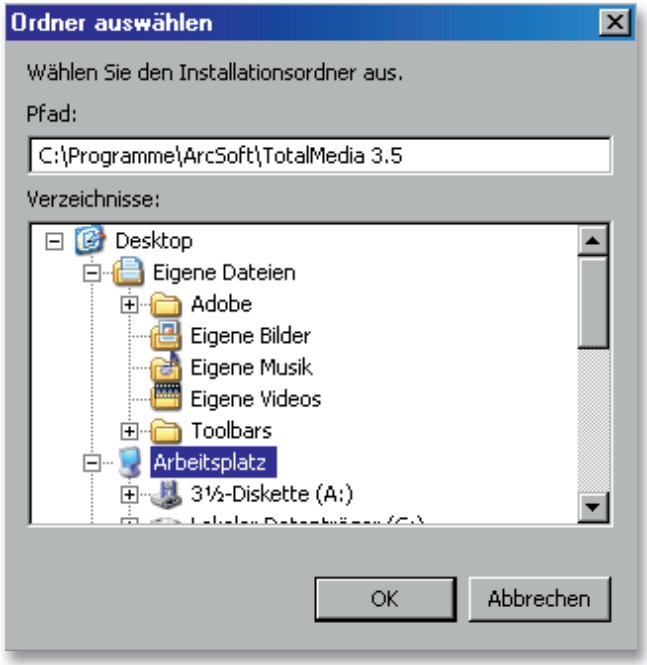

Geben Sie jetzt an, in welchem Ordner das Programm in dem Startmenü seine Verknüpfungen erstellt.
Wählen Sie „Weiter“, um fortzufahren.

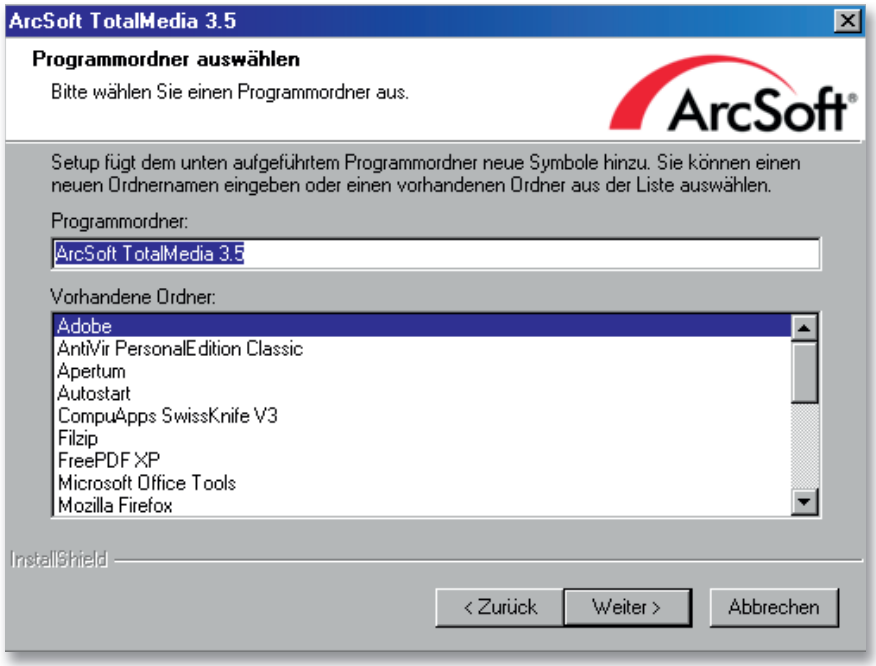

Jetzt startet der Installationsvorgang.
Dies kann einige Zeit dauern.

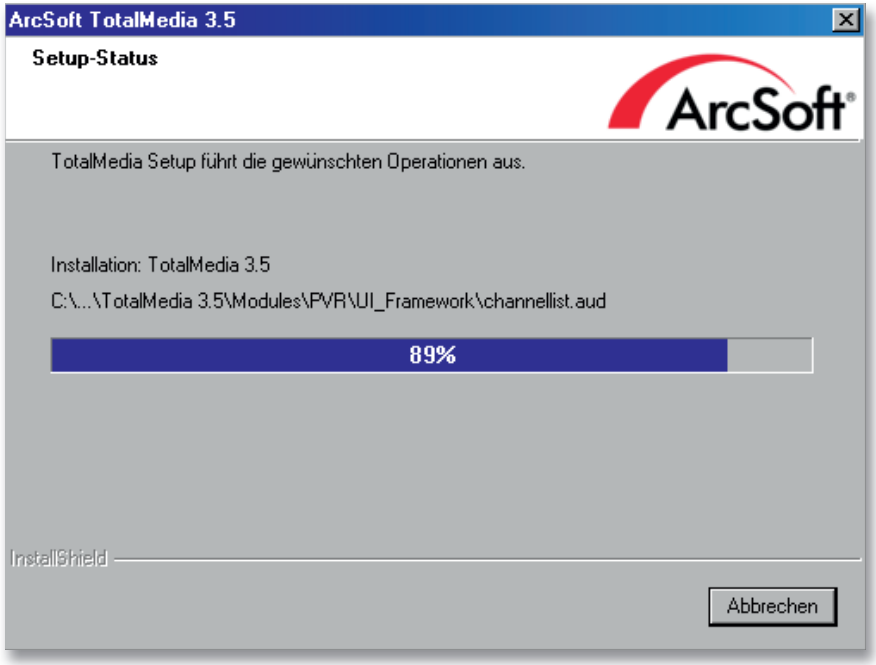

Nachdem der Installationsvorgang abgeschlossen ist öffnet sich dieses Fenster.

Betätigen Sie „Fertigstellen“, um die Installation abzuschließen. Sie müssen Ihren Computer einmal neu starten, bevor die Software betriebsbereit ist.

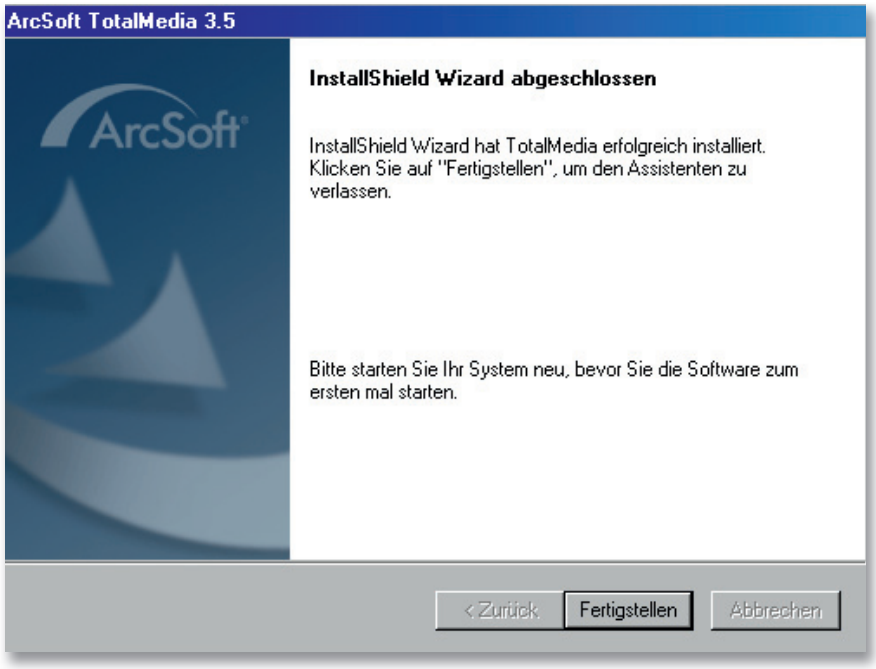
ArcSoft TotalMedia 3.5
ArcSoft
InstallShield Wizard abgeschlossen
InstallShield Wizard hat TotalMedia erfolgreich installiert. Klicken Sie auf "Fertigstellen", um den Assistenten zu verlassen.
Bitte starten Sie Ihr System neu, bevor Sie die Software zum ersten mal starten.
< Zurück
Fertigstellen
Abbrechen

5.4 Anschluss des DVB-T Mini TV-Stick

Stecken Sie den Antennenanschluss vorsichtig in den Adapter. Stecken Sie den Adapter vorsichtig in den DVB-T Mini TV-Stick. Stecken Sie den DVB-T Mini TV-Stick vorsichtig in einen Freien USB 2.0 Anschluss Ihres PCs.

Bevor Sie DVB-T Mini TV-Stick von Ihrem PC trennen, wählen Sie **„Hardware sicher entfernen“.** Drücken Sie dafür das Symbol in der Taskleiste auf Ihrem Monitor und wählen Sie **„HID Infrared Remote Receiver entfernen“.**

Hinweis

Benutzen Sie keinen USB-Hub, um den DVB-T Mini TV-Stick mit Ihrem PC zu verbinden.

6 Arcsoft TotalMedia 3.5

6.1 Allgemeines

6.1.1 Navigation und Auswahl in Arcsoft TotalMedia 3.5

Mit der Fernbedienung treffen Sie Ihre Auswahl mit den Navigationstasten und bestätigen diese mit „OK“. Mit der Maus treffen Sie Ihre Auswahl, indem Sie den Cursor auf die gewünschte Funktion bewegen und dann die Linke Maustaste betätigen. Mit der Tastatur treffen Sie Ihre Auswahl mit den Pfeiltasten und bestätigen diese mit „Enter“.

6.1.2 Allgemeine Icons

Vermischtes

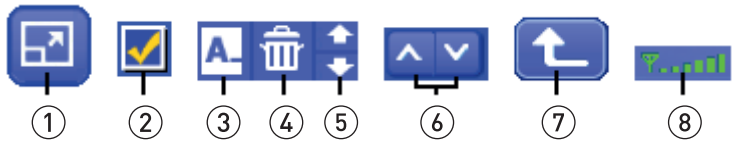

1 Vergrößerte Bilddarstellung
2 Auswahlbox
3 Umbenennen
4 Löschen
5 hoch/runter bewegen
6 aufwärts/abwärts
7 zum übergeordneten Ordner
8 Signalstärke

Menüleiste

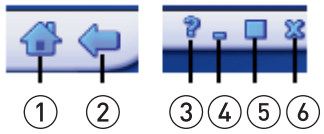

1 zurück zum Hauptmenü
2 zurück zum übergeordneten Menü
3 Öffnen des Hilfemenüs
4 minimieren des Fensters
5 maximieren des Fensters
6 Schließen des Programms

Aktionsleiste

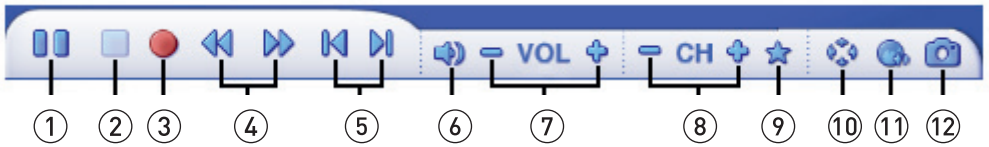

1 Pausieren (› Wiedergabe)
2 Stoppen
3 Aufnahme
4 schneller Vor-/Rücklauf
5 nächstes/vorheriges Kapitel / nächster/vorheriger Titel
6 Ton ein/aus
7 lauter/leiser
8 Programm herauf/herunter
9 Favoritenanzeige
10 Einstellen des Bildseitenverhältnisses
11 Screenshot

Bilder

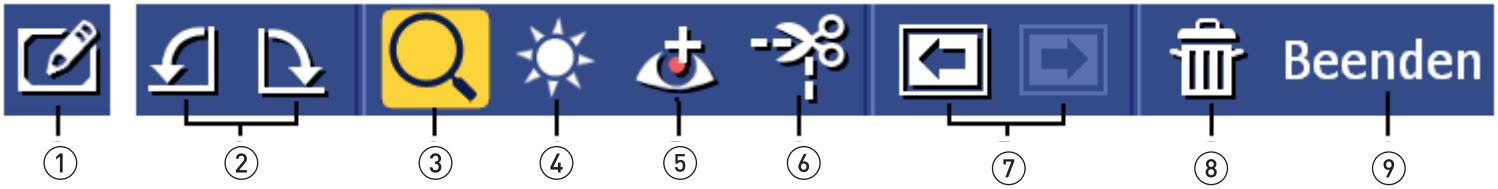

1 Öffnen der Bildbearbeitungsleiste
2 90° im/gegen den Uhrzeigersinn drehen
3 Zoomen und bewegen auf der vergrößerten Ansicht
4 automatische Bildbearbeitung
5 rote Augen entfernen
6 Bild zurecht schneiden
7 nächstes/vorheriges Bild
8 Bild löschen
9 schließen der Bildbearbeitung/-betrachtung

6.2 Das Hauptmenü

Das Hauptmenü bietet Ihnen die Auswahl zwischen:

TV – betritt das Menü für das Fernsehen

DVD – betritt das Menü für DVDs

Fotos – betritt das Menü für die Bildbetrachtung

Musik – betritt das Menü für Musik

Video – betritt das Menü für Videos

Einstellungen – betritt das Menü für verschiedene Einstellungen

6.3 TV

In diesem Menü haben Sie die Wahl zwischen:

Vollbild – Eine vergrößerte Darstellung des Fernsehbildes

EPG – Öffnen der elektronischen Programmzeitschrift

Senderliste – Übersicht über die Sender und Favoritenverwaltung

TV-Aufnahmen – Wechselt zu den TV-Aufnahmen

Timerübersicht – Einstellen von automatischen Aufnahmen

Videotext – Nutzen der Videotextfunktion

Einstellungen – Verschiedene Optionen für das Fernsehen

6.3.1 Sendersuche

Wenn Sie das Menü „TV“ das erste Mal betreten, startet der Assistent für die Sendersuche.

Wählen Sie „Weiter“ aus.

TV Signal
Willkommen beim Assistenten zur Einrichtung des Fernsehsignals
Wählen Sie "Weiter" aus, um mit dem Konfigurieren des Fernsehsignals zu beginnen.
Weiter
Abbrechen

Wählen Sie jetzt die Region, in der Sie sich befinden.

Wählen Sie danach „Weiter“.

Wählen Sie „Start“, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

Während des Suchvorgangs können Sie den Fortschritt an dem blauen Balken erkennen. Der Suchlauf kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
Wenn Sie „Stopp“ betätigen, wird der Suchlauf an dieser Stelle beendet.

Sobald der Suchlauf beendet wurde, erscheint eine Anzeige mit der Anzahl der gefundenen Sender.

Betätigen Sie „OK“.

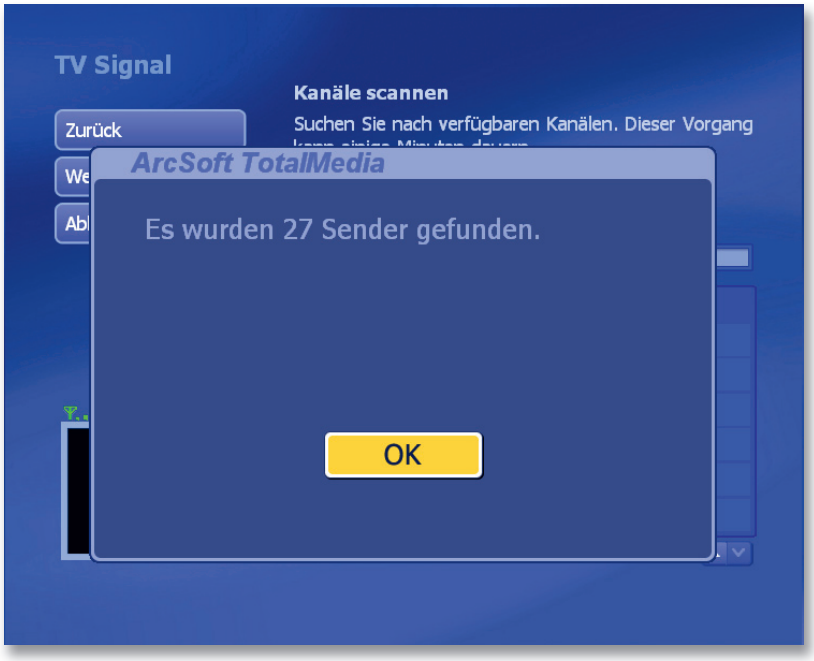

Wählen Sie „Weiter“ aus.

Die Sendersuche ist jetzt abgeschlossen.
Wählen Sie „Beenden“. Sie können die Sendersuche später erneut über das Menü „Einstellungen“ starten.

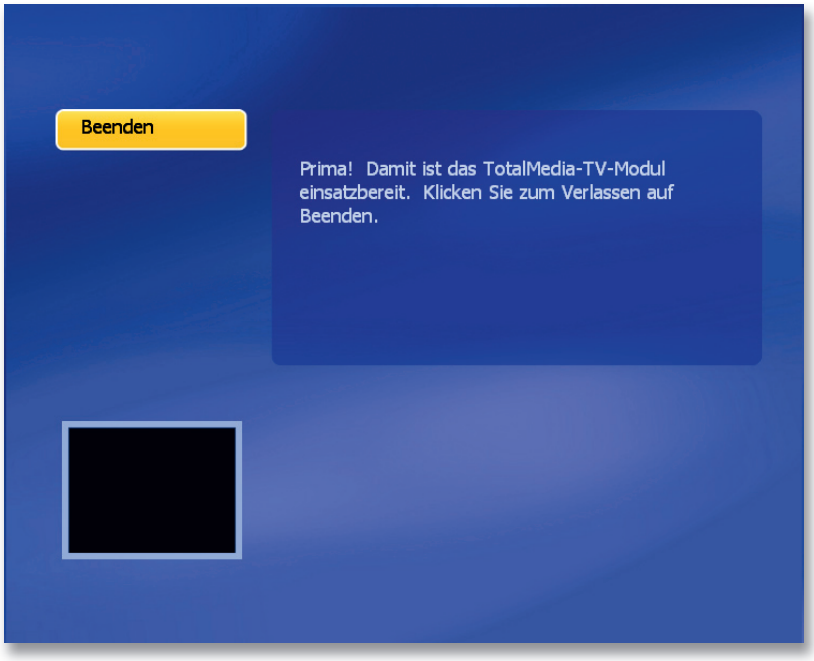

6.3.2 Vollbild

Dieser Punkt schaltet zu einer vergrößerten Darstellung des Fernseh-Bildes. Mit „Full“ oder Doppelklick in das Bild schalten Sie durch die verschiedenen Darstellungen (Miniaturansicht, Fenstergröße, Bildschirmgröße).

6.3.3 EPG

Hier gelangen Sie zu der elektronischen Programmzeitschrift. Sie sehen eine Übersicht der Sender mit der aktuell ausgestrahlten Sendung.

Auf der rechten Seite finden Sie die Programmübersicht des momentan gewählten Senders. Unten links ist eine verkleinerte Ansicht der Sendung des zuletzt geschauten Senders. Unten rechts ist eine kurze Beschreibung der aktuellen Sendung des markierten Senders oder der markierten Sendung der Programmübersicht.

Wenn Sie einen anderen Sender wählen, wechseln Sie zu der Ansicht dieses Senders in TV-Menü.

Wenn Sie eine Sendung in der Programmübersicht wählen, wechseln Sie zu einer vergrößerten Ansicht.

Wählen Sie „Aufnahme“, um die Sendung den geplanten Aufnahmen in der Timerübersicht hinzuzufügen.

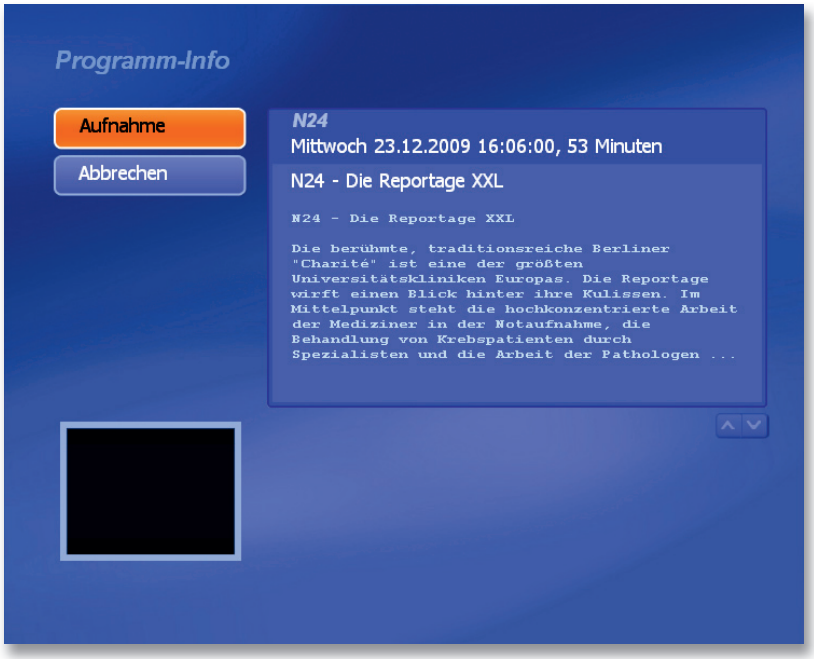
Programm-Info
Aufnahme
Abbrechen
N24
Mittwoch 23.12.2009 16:06:00, 53 Minuten
N24 - Die Reportage XXL
N24 - Die Reportage XXL
Die berühmte, traditionsreiche Berliner "Charité" ist eine der größten Universitätskliniken Europas. Die Reportage wirft einen Blick hinter ihre Kulissen. Im Mittelpunkt steht die hochkonzentrierte Arbeit der Mediziner in der Notaufnahme, die Behandlung von Krebspatienten durch Spezialisten und die Arbeit der Pathologen ...

6.3.4 Senderliste

In diesem Menü haben Sie eine Übersicht über die Sender.
Über „Favoriten Hinzufügen/Aus Favoriten Löschen“ können Sie Ihre Lieblingssender einstellen. Diese werden dann mit einem Stern markiert.

Drücken Sie „OK“ auf der Fernbedienung auf einem gewählten Sender, um diesen in der Miniaturansicht zu sehen.
Über „Kanalart“ stellen Sie ein, welche Sender in der Übersicht angezeigt werden sollen. Mit „OK“ bestätigen Sie die Einstellungen und wechseln zurück in das TV-Menü. Mit „Abbrechen“ wechseln Sie ohne die Änderungen zu speichern zurück in das TV-Menü.

6.3.5 TV-Aufnahmen

Hier gelangen Sie zu dem Verzeichnis, das Sie als Verzeichnis im Hauptmenü unter Einstellungen › Allgemein › Videoaufzeichnungsspeicher für die TV-Aufnahmen eingestellt haben. Das voreingestellte Verzeichnis ist von Ihrem Betriebssystem abhängig.

Am oberen Bildschirmrand sehen Sie den Namen des Ordners, in dem Sie sich gerade befinden. Über den Pfeil daneben können Sie nach einem anderen Ordner suchen.

Mit „Brennen“ können Sie die ausgewählte Datei auf einen Datenträger brennen. Über „Einstellungen“ können Sie Einstellungen für die Wiedergabe der Datei treffen.

Wenn Sie eine Datei auswählen, sehen Sie unten links eine Miniaturansicht. Mit dem Icon daneben wechseln Sie in den Vollbildmodus. Das Fenster unten rechts zeigt Ihnen verschiedene Informationen zu der Datei an.

6.3.6 Timerübersicht

In diesem Menü können Sie Aufnahmen programmieren. Wählen Sie dafür „Hinzufügen“.

Mit „LCN“ wählen Sie den Sender aus, den Sie aufnehmen möchten. Im Feld „Aufnahmetitel“ geben Sie den Namen ein, unter dem die Datei abgespeichert werden soll. Mit „Wiederholung“ wählen Sie die Frequenz der Aufnahme (z.B. Täglich).

Geben Sie anschließend im Feld Datum ein, an welchem Tag die Aufnahme stattfinden soll. In den Feldern Anfangszeit und Stopp-Zeit stellen Sie die gewünschte Start- und Stopp-Zeit der Aufnahme ein.

Die Aufnahmen werden in dem Verzeichnis, das Sie im Hauptmenü unter **Einstellungen › Allgemein › Videoaufzeichnungsspeicher** für die TV-Aufnahmen eingestellt haben.

Wählen Sie unter „Ändern“ eine geplante Aufnahme aus. Anschließend können Sie die Aufnahmedaten ändern.

Im Archiv haben Sie eine Übersicht über die bereits erfolgten Aufnahmen.

6.3.7 Videotext

Mit diesem Button gelangen Sie in das Videotextmenü, wenn dieser Dienst verfügbar ist. Mit „Live TV“ wechseln Sie zu dem Sender in dem TV-Menü, „Vollbild“ wechselt zu einer vergrößerten Ansicht.

Mit „Videotext-Anfang“ stellen Sie den Startbildschirm des Videotextes wieder her. Über Betätigen der farbigen Felder haben Sie unterschiedliche Optionen, welche an dem unteren Rand des Videotextbildes zu sehen sind. Die Pfeile „hoch“ und „runter“ blättern eine Seite weiter. Wenn dort keine Seite ist oder die Signalerkennung scheitert, kann auf für diese Seite nichts angezeigt werden. Mit den Zifferntasten der Fernbedienung oder der Tastatur können Sie direkt eine Seitenzahl eingeben.

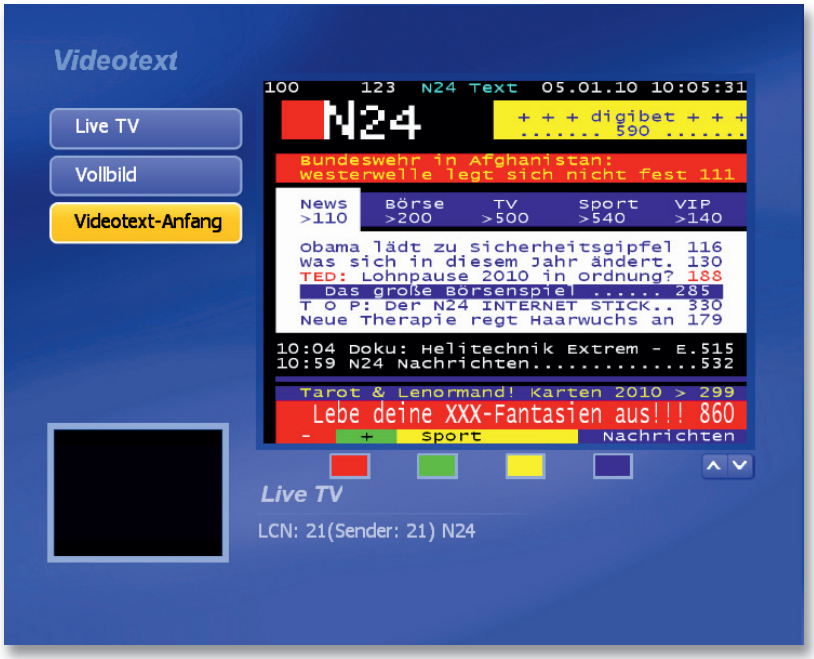

6.3.8 Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für die Fernsehsender tätigen. Beim Betreten werden Sie gefragt, ob Sie fortfahren möchten, da sich alle vorgenommenen Änderungen auf laufende und programmierte Aufnahmen auswirken werden.

Mit „TV-Signal zurücksetzen“ können Sie einen erneuten Sendersuchlauf starten.

„Kanäle bearbeiten“ ermöglicht Ihnen, Sendern einen neuen Namen zu geben, zu löschen oder auf einen anderen Programmplatz zu verschieben. Das Entfernen über das Mülltonnen-Icon löscht den Sender dauerhaft aus der Senderliste.
Die LCN (Lokale Kanalnummer) ist die dem Sender bei dem Suchlauf automatisch zugeordnete Programmplatznummer.

„TV-Einstellungen“ bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen vorhandener Funktionen, wie zum Beispiel der Anzeige von Untertiteln, vorzunehmen.

„Kanalliste importieren/exportieren“ bietet Ihnen die Möglichkeit die Programmliste aus einer Datei zu laden/in einer Datei zu speichern. Wählen Sie dazu in dem Browser die entsprechende Datei aus (*.chl) oder geben Sie zum Speichern einen Namen für Ihre Senderliste ein.

6.4 DVD

Dieses Menü dient dem Abspielen von DVDs. Legen Sie den Datenträger in Ihr Laufwerk und wählen Sie „DVD“ aus.
Es wird mit dem Einlesen begonnen.

6.4.1 Vollbild

Dieser Punkt schaltet zu einer vergrößerten Darstellung.
Mit Full oder Doppelklick in das Bild, schalten Sie durch die verschiedenen Darstellungen (Miniaturansicht, Fenstergröße, Bildschirmgröße).

6.4.2 DVD-Menü

Dieser Punkt bringt Sie aus dem Film in das Menü der DVD.

6.4.3 Screenshot

Aufnahme eines Bildes von der momentanen Szene. Diese Bilder werden in dem unter Einstellungen › Allgemein › Screenshot eingestellten Ordner abgespeichert.

6.4.4 Auswerfen

Beendet die Wiedergabe und öffnet das Laufwerk, um den Datenträger auszuwerfen.

6.4.5 Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für DVDs treffen. Unter „Audio“ wählen Sie das gewünschte Klangbild aus (z.B. 2 Lautsprecher – Stereo). Mit „Speichern“ übernehmen Sie Ihre Wahl.

Unter „Sprache“ können Sie Einstellungen der Sprache von Untertiteln, Tonspuren und/oder Menüsprache des Datenträgers machen.

Unter „Altersfreigabe“ können Sie Einstellungen zu den verschiedenen Altersfreigabestufen tätigen. Wenn Sie unter „Passwort einstellen“ ein Passwort festgelegt haben, ist ein Kennwort zum Betreten dieses Menüpunktes erforderlich.

Not Rated (Nicht eingestuft)
G (General Audience: für alle Altersstufen geeignet)
PG (Parental Guidance Suggested: Begleitung eines Erwachsenen empfohlen)
PG-13 (Parents Strongly Cautioned: verschärfte Warnung von PG)
R (Restricted: unter 17 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen)
NC-17 (No One 17 And Under Admitted: ab 18 Jahren)

Mit „Passwort einstellen“ können Sie ein Passwort zum Betreten dieses Menüpunktes festlegen. Geben Sie das neue Passwort ein und bestätigen Sie dieses durch erneute Eingabe.
Merken Sie sich dieses Passwort gut!

Unter „Screenshot“ stellen Sie ein, wo Aufnahmen eines Bildes von der momentanen Szene gespeichert werden.

Unter „Autom. Fortsetzen“ stellen Sie ein, von wo aus die Wiedergabe nach einer Pause fortgesetzt werden soll.

6.5 Fotos

Hier haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Bilder zu betrachten, zu bearbeiten oder auf einem Datenträger zu speichern.

Mit „Play“ oder „Abspielen“ starten Sie eine Diashow.
Wählen Sie ein Bild aus, können Sie mit › die Diashow starten. Sie beenden die Diashow durch „STOP“, „Esc“ oder Doppelklick. Mit „PAUSE“ oder der Space-Taste pausieren Sie die Diashow. Mit „PAUSE“, „Play“ oder der Space-Taste setzen Sie die Diashow fort. Unter „Einstellungen“ können Sie verschiedene Einstellungen zu Anzeige und Effekten während der Diashow treffen.

Mit „Drucken“ können Sie ausgewählte Bilder an Ihren Drucker schicken. Markieren Sie die gewünschten Bilder und drücken Sie „Weiter“. Stellen Sie die gewünschte Größe der Bilder ein, die Papiergröße und die Anzahl der Kopien. Der Druckvorschau können Sie entnehmen, wie die Bilder ausgedruckt ausschauen werden. Wählen Sie „Drucken“, wenn Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind, um den Druckvorgang zu starten.

Mit „Bearbeiten“ öffnen Sie die Werkzeugleiste zum Bearbeiten der Bilder. Hier haben Sie die Möglichkeit das Bild zu drehen, das Bild vergrößert/verkleinert zu betrachten, eine automatisch ausgebesserte Version des Bildes zu generieren, rote Augen zu entfernen, das Bild zurecht zuschneiden, sich das vorherige/nächste Bild anzuschauen, das Bild zu löschen oder die Bildbearbeitung zu schließen.

Mit „Brennen“ können Sie die Bilder auf einen Datenträger brennen.
Treffen Sie eine Auswahl der gewünschten Bilder und drücken Sie „Weiter“. Wählen Sie jetzt aus, ob Sie die Bilder als Präsentation, Präsentation mit Archiv der Originaldateien oder nur die Originalbilder archivieren möchten. Drücken Sie anschließend „Start“, um den Brennvorgang zu starten.

Mit „Ansicht“ und „Sortieren“ können Sie die Sortierreihenfolge und die Anzeige verschiedener Informationen zu den Bildern ändern.

6.6 Musik

Hier können Sie Titel hören, Titel von einer CD auf einem Datenträger speichern oder von Ihrer Festplatte auf eine CD brennen.

Um einen Titel wiederzugeben, wählen Sie diesen aus. Mit „Meine Playlist“ haben Sie eine Übersicht über Ihre Wiedergabelisten.

Mit „Musikverzeichnis erstellen“ öffnen Sie die Übersicht für das Erstellen einer neuen Wiedergabeliste. Über „Auswahl“ in dem Browser fügen Sie die gewünschten Titel der Wiedergabeliste hinzu. Drücken Sie „Weiter“, nachdem Sie alle gewünschten Titel der Wiedergabeliste hinzugefügt haben. Sie sehen nun eine Auflistung der Titel und haben die Möglichkeit Titel hinzuzufügen oder zu entfernen. Drücken Sie „Speichern“, um die Wiedergabeliste zu speichern.

Wählen Sie eine Ihrer Wiedergabelisten aus, sehen Sie eine Übersicht der darin enthaltenen Titel. Sie können diese nun Wiedergeben. Mit „Musikverzeichnis bearbeiten“ können Sie die darin enthaltenen Titel bearbeiten, mit „Brennen“ fügen Sie alle Titel der Wiedergabeliste zu einem Brennvorhaben hinzu.

Mit „Musik-CD erstellen“ starten Sie die Umwandlung der Titel einer Audio-CD in digitale Form. Markieren Sie alle Titel, welche Sie umwandeln möchten und drücken Sie „Kopieren“. Unter „Einstellungen“ können Sie verschiedene Einstellungen zu dem Umwandeln treffen.

Mit „Brennen“ öffnen Sie das Fenster zu dem Erstellen einer CD.
Markieren Sie alle Titel, welche Sie auf dem Datenträger aufnehmen möchten und drücken Sie „Weiter“. Jetzt sehen Sie eine Übersicht aller Titel für das geplante Brennvorhaben. Fügen Sie diesem weitere Titel hinzu, entfernen Sie Titel von diesem oder verschieben Sie diese. Mit „Brennen“ starten Sie den Brennprozess.

Mit „Musik-Kategorie“ und „Sortieren“ haben Sie verschiedene Möglichkeiten, die Titel zu filtern und zu sortieren.

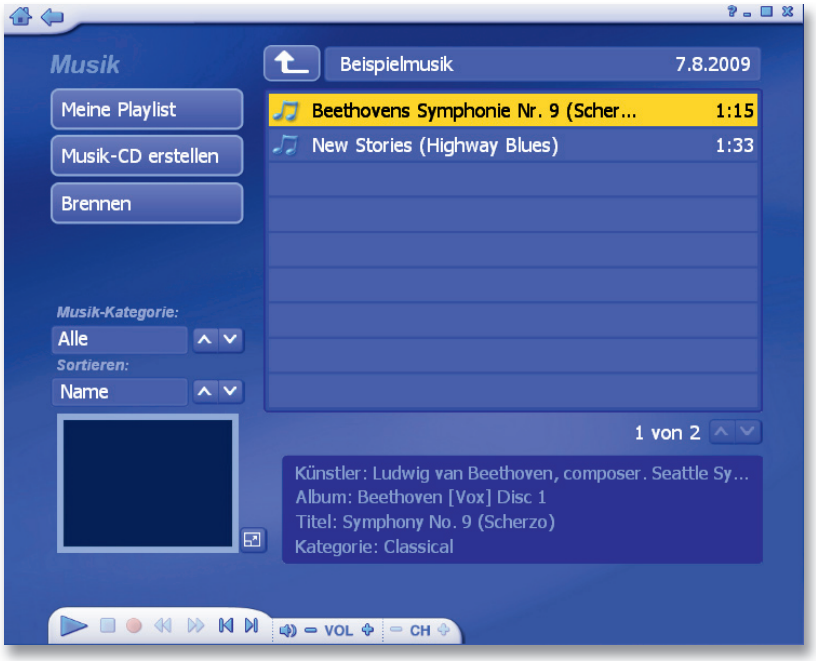

6.7 Video

Hier können Sie Videos sehen, auf Ihre Festplatte aufnehmen oder auf eine Disk brennen.

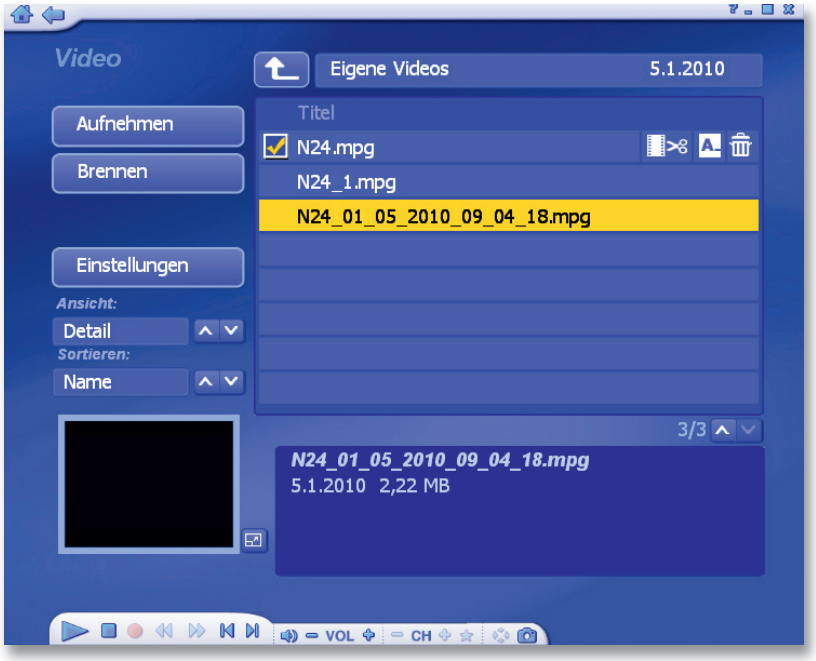

Um eine Datei wiederzugeben, wählen Sie diese aus.

Mit „Aufnehmen“ können Sie Videos von angeschlossenen Aufnahmegeräten erstellen.

Mit „Brennen“ können Sie eine VCD oder DVD erzeugen. Markieren Sie alle Videodateien aus, welche Sie auf die Disk brennen möchten. Wenn Sie bereit sind, drücken Sie „Brennen“.

Mit „Einstellungen“ können Sie einstellen, ob Untertitel angezeigt werden sollen. Unter „Videoeinstellungen“ können Sie verschiedene Einstellungen, zum Beispiel zu dem Aufnahmegerät oder dem Video-Standard treffen.

Mit „Ansicht“ oder „Sortieren“ können Sie die Videodateien auf verschiedene Arten anzeigen lassen und sortieren.

Über das Scherenschnitt-Symbol gelangen Sie zu dem Videobearbeitungstool.

6.7.1 Video bearbeiten

In diesem Tool haben Sie einige einfache Möglichkeiten Ihre Videodateien zu bearbeiten.

1 In diesem Fenster können Sie die Ansicht einstellen, die zum Beispiel bei DVDs stellvertretend für das Kapitel angezeigt wird.
2 Zu dem vorherigen/nächsten Schnittpunkt springen.
3 An der gewählten Stelle Anfangs-/Endschnittpunkt setzen.
4 Alle Schnittpunkte entfernen.
5 Die zuletzt gesetzte Schnittstelle entfernen/die zuletzt entfernte Schnittstelle wieder einfügen.
6 Der „grüne“ Bereich ist später Teil des Videos.
7 Der „rote“ Bereich mit dem Scheren-Icon wird später nicht wiedergegeben.

Tätigen Sie die gewünschten Änderungen an der Videodatei und drücken Sie „speichern“, um zu dem Videomenü zurück zu kehren. **Das Video wird zukünftig mit den von Ihnen eingestellten Änderungen abgespielt oder gebrannt.**

6.8 Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen tätigen.

6.8.1 Allgemein

In diesem Menüpunkt können Sie allgemeine Einstellungen zu Hardware und Speicherungsorten tätigen.

Unter „Erstellung von CDs/DVDs“ können Sie einstellen, welches Bildformat verwendet werden soll, welches Laufwerk für Aufnahmen verwendet werden soll, welches Format für Aufnahmen verwendet werden soll oder das gewünschte Audioformat.

Unter „Drucker“ stellen Sie den gewünschten Drucker ein.
Unter „Screenshot“ können Sie festlegen, wo Screenshots standardmäßig gespeichert werden sollen und in welchem Dateiformat dies erfolgen soll.

Unter „Videoaufzeichnungsspeicher“ legen Sie fest, wohin Videodateien standardmäßig aufgenommen werden sollen und mit welcher Qualität dieses erfolgen soll.

Unter „Display-Einstellungen“ können Sie verschiedene Bild-/Grafikeinstellungen treffen.

Unter „Info über TotalMedia“ erhalten Sie Informationen zu der aktuellen Softwareversion und können diese aktualisieren.

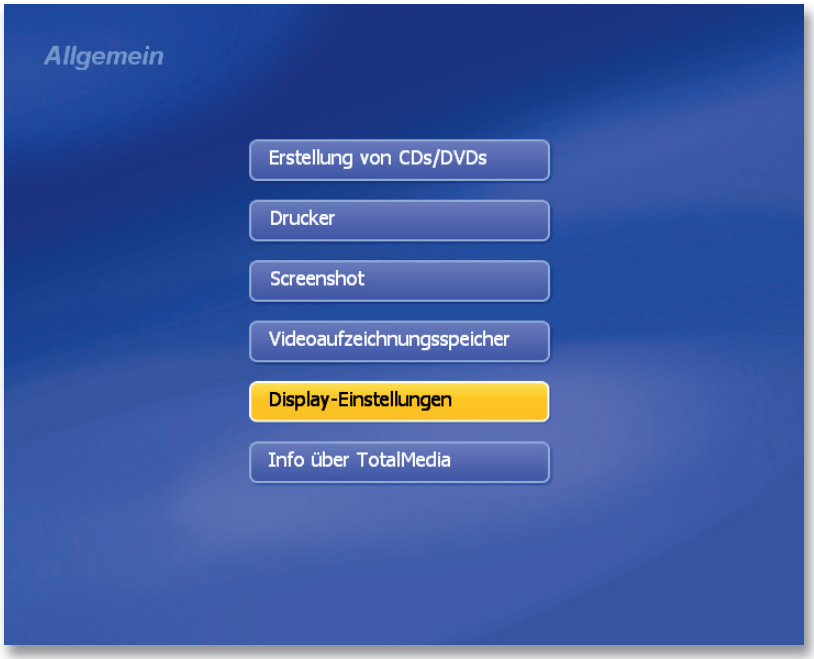

6.8.2 TV-Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für die Fernsehsender tätigen.
Bei dem Betreten werden Sie gefragt, ob Sie fortfahren möchten, da sich alle vorgenommenen Änderungen auf das laufende und programmierte Aufnahmen auswirken werden.

Mit „TV-Signal zurücksetzen“ können Sie einen erneuten Sendersuchlauf starten.

„Kanäle bearbeiten“ ermöglicht Ihnen Sendern einen neuen Namen zu geben, zu löschen oder diese auf einen anderen Programmplatz zu verschieben. Das Entfernen über das Mülltonnen-Icon löscht den Sender dauerhaft aus der Senderliste.
Die LCN (Lokale Kanalnummer) ist die, dem Sender bei dem Suchlauf automatisch zugeordnete, Programmplatznummer.

„TV-Einstellungen“ bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen vorhandener Funktionen, wie zum Beispiel der Anzeige von Untertiteln, vorzunehmen.

„Kanalliste importieren/exportieren“ bietet Ihnen die Möglichkeit die Programmliste aus einer Datei zu laden/in einer Datei zu speichern. Wählen Sie dazu in dem Browser die entsprechende Datei aus (*.chl) oder geben Sie zum Speichern einen Namen für Ihre Senderliste ein.

6.8.3 DVD-Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für DVDs treffen.

Unter „Audio“ wählen Sie das gewünschte Klangbild aus (z.B. 2 Lautsprecher – Stereo). Mit „Speichern“ übernehmen Sie Ihre Wahl.

Unter „Sprache“ können Sie Einstellungen der Sprache von Untertiteln, Tonspuren und/oder Menüsprache des Datenträgers machen.

Unter „Altersfreigabe“ können Sie Einstellungen zu den verschiedenen Altersfreigabestufen tätigen. Wenn Sie unter „Passwort einstellen“ ein Passwort festgelegt haben, ist ein Kennwort zum Betreten dieses Menüpunktes erforderlich.

Not Rated (Nicht eingestuft)
G (General Audience: für alle Altersstufen geeignet)
PG (Parental Guidance Suggested: Begleitung eines Erwachsenen empfohlen)
PG-13 (Parents Strongly Cautioned: verschärfte Warnung von PG)
R (Restricted: unter 17 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen)
NC-17 (No One 17 And Under Admitted: ab 18 Jahren)

Mit „Passwort einstellen“ können Sie ein Passwort zum Betreten dieses Menüpunktes festlegen. Geben Sie das neue Passwort ein und bestätigen Sie dieses durch erneute Eingabe.
Merken Sie sich dieses Passwort gut!

Unter „Screenshot“ stellen Sie ein, wo Aufnahmen eines Bildes von der momentanen Szene gespeichert werden.

Unter „Autom. Fortsetzen“ stellen Sie ein, von wo aus die Wiedergabe nach einer Pause fortgesetzt werden soll.

6.8.4 Video-Einstellungen

Sie können einstellen, ob Untertitel angezeigt werden sollen. Unter „Videoeinstellungen“ können Sie verschiedene Einstellungen, zum Beispiel zu dem Aufnahmegerät oder dem Video-Standard, treffen.

6.8.5 Foto-Einstellungen

Hier können Sie verschiedene Einstellungen für Anzeige und Effekte für die Diashow tätigen.

6.8.6 Musik-Einstellungen

Hier können Sie verschiedene Einstellungen zu der Wiedergabe von Musik treffen. Unter „CD-Einstellungen“ können weitere Einstellungen zu dem Erstellen von Musik von einer Audio-CD getroffen werden, zum Beispiel die gewünschte Qualität.

7 Hinweise zu CDs und DVDs

Der Umgang mit CDs und DVDs

Fassen Sie bitte nicht auf die Wiedergabeseite. Halten Sie den Datenträger an den Kanten, so dass keine Fingerabdrücke auf den Datenträger kommen. Kleben Sie bitte nie Papier oder Klebeband auf den Datenträger. Bringen Sie weder Siegel, Etiketten oder Aufkleber an dem Datenträger an (gekennzeichnete Seite oder Wiedergabeseite).

Lagerung von CDs und DVDs

Nachdem Sie eine CD/DVD abgespielt haben, bewahren Sie diese bitte in einer dafür vorgesehenen Verpackung auf. Bitte bringen Sie den Datenträger nicht mit direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle in Kontakt. Lassen Sie den Datenträger bitte nicht in einem Fahrzeug, welches direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Reinigung von CDs und DVDs

Auf der CD enthaltene Fingerabdrücke und Staub können ein Grund für eine mangelhafte Qualität der Bilder und des Klangbildes sein. Bevor Sie die CD abspielen, sollten Sie diese mit einem sauberen Tuch reinigen. Bitte wischen Sie dabei jeweils von innen nach außen.

Verwenden Sie bei der Reinigung des Datenträgers keine Lösungsmittel, wie Alkohol, Benzin, Verdünnungsmittel, andere gewöhnliche Reiniger oder Antistatiksprays für Schallplatten.

Nutzen Sie keine unregelmäßig geformten CDs (z.B. herzförmig oder orthogonal).
Dies kann eine Fehlfunktion verursachen.

Hinweise

Abhängig von dem verwendeten Laufwerk oder der CD-R/RW (oder DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) selbst, können Datenträger eventuell in diesem nicht abgespielt werden.

Einige Wiedergabefunktionen von DVDs und Video-CDs können durch die Hersteller vorsätzlich programmiert worden sein. Daher können einige Wiedergabefunktionen nicht verfügbar sein oder zusätzliche Funktionen können zur Verfügung stehen.

8 Problembehandlung

Mit diesem Gerät haben Sie ein Produkt erworben, welches nach dem Stand der Technik gebaut wurde und betriebssicher ist. Dennoch kann es zu Problemen oder Störungen kommen.

Bevor Sie den Service anrufen, können Sie die folgenden Tipps anschauen:

Es erfolgt kein Programmstart oder keine Wiedergabe ist möglich
Installieren Sie die Software neu oder aktualisieren Sie diese.

Keine oder gestörte Tonausgabe
Prüfen Sie, ob alles richtig angeschlossen ist.

Die Fernbedienung reagiert nicht.
Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig herum eingelegt sind.
Die Batterien sind entladen. Tauschen Sie diese aus.
Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor und betätigen Sie diese.
Entfernen Sie Objekte zwischen der Fernbedienung und dem Sensor.
Benutzen Sie die Fernbedienung nicht weiter als 5 m vom Gerät entfernt.

Keine Taste funktioniert mehr (sowohl beim Gerät und/oder der Fernbedienung).
Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Alternativ schalten Sie das Gerät aus, trennen es von der Stromversorgung und verbinden es wieder. (Das Gerät könnte evtl. nicht funktionieren aufgrund von Blitzschlag, statischer Elektrizität oder anderen externen Faktoren.)

Hinweis
Alternativ dazu können Sie die Hilfe der Software anschauen, ob Sie dort vielleicht eine Lösung für Ihr Problem finden. Betätigen Sie dafür das Fragezeichen-Icon in dem Fenster.

8 Problembehandlung Teil 2

Der Empfang ist verrauscht oder kein Bild
Die Empfangsfrequenz ist nicht optimal.
Die Antenne ist falsch ausgerichtet.
Probieren Sie die Antenne an einer anderen Stelle aus.
Starten Sie den Sendersuchlauf.

Die CD/DVD wird nicht erkannt
Prüfen Sie,
– ob die Disk nicht verformt ist.
– ob die Disk nicht beschädigt, zerkratzt oder verschmutzt ist.
– die Disk den richtigen Regions-Code hat.

Andere Reparaturen als zuvor beschrieben sind ausschließlich durch einen autorisierten Fachmann durchzuführen.

9 Instandhaltung und Umgang mit dem Gerät

Nehmen Sie Ihr Gerät nicht an Orten mit extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen in Betrieb.

Wartung
Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Gerätes, zum Beispiel auf Beschädigung des Gehäuses. Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

9 Instandhaltung und Umgang mit dem Gerät Teil 2

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn:
– das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist
– das Gerät nicht mehr arbeitet
– nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen
– nach schweren Transportbeanspruchungen.

Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten, beachten Sie unbedingt folgende Sicherheitshinweise:
Bei dem Öffnen von Abdeckungen oder dem Entfernen von Teilen können spannungsführende Teile freigelegt werden.

Vor einer Wartung oder Instandsetzung muss das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt werden.
Kondensatoren in dem Gerät können noch geladen sein, selbst wenn dieses von allen Spannungsquellen getrennt wurde.

Zum Verschicken des Geräts, bewahren Sie bitte den Originalkarton und das Verpackungsmaterial auf. Sollten Sie das Gerät verschicken müssen, packen Sie es so in den Karton zurück, wie Sie es gekauft haben, um Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie auch diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese gegebenenfalls mit an Dritte weiter. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Sauberhalten der Außenhülle
Benutzen Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie z.B. Insektenspray, in der Nähe des Gerätes. Lassen Sie keine Gummi- oder Kunststoffprodukte für längere Zeit in Kontakt mit dem Gerät. Ansonsten können diese Spuren hinterlassen.

Hinweis
Eine Reparatur darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren beziehungsweise einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

9 Instandhaltung und Umgang mit dem Gerät Teil 3

Reinigung des Geräts

Benutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch, um das Gerät zu reinigen. Falls das Gerät stark verschmutzt ist, verwenden Sie ein weiches Tuch mit einer milden Reinigungslösung. Benutzen Sie keine starken Lösungsmittel, wie Alkohol, Benzin oder Verdünner, da diese das Gehäuse beschädigen können.

Liebe Kundin,
lieber Kunde,

bitte unbedingt beachten:

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Die Sammelstelle gibt ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmung hin. Mit der Rückgabe der Altgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Diese Entsorgungsregeln gelten laut Batterieverordnung ebenfalls für Batterien und Akkus. Batterien und Akkus können auch in der Verkaufsstelle zurückgegeben werden.

Hinweis

Verpackungen sind im Interesse des Umweltschutzes den jeweiligen Entsorgungssystemen, wie z.B. dem dualen System Deutschland, zuzuführen.

10 Technische Daten

System-Voraussetzungen

- Pentium® 4, 2.0 GHz oder höher
- 512 MB Arbeitsspeicher
- Freier USB 2.0 Anschluss
- Grafikkarte muss Microsoft DirectX® 9.0c oder neuer unterstützen
- AC97 kompatible Soundkarte
- 2 GB freier Festplattenspeicher für TV-Aufnahmen und Bilder
- CD-ROM-/DVD-ROM-Laufwerk (für Software-Installation)
- Windows XP SP2/MCE 2005/Vista/Windows 7

Arbeitsbedingungen

Temperatur	5° bis 35° Celsius
Luftfeuchtigkeit	maximal 85% relative Luftfeuchtigkeit

DVB-T Mini TV-Stick

- High Speed USB 2.0
- Abmaße: 53 x 22 x 11 mm (H x B x T)
- Gewicht: 11 g

11 Lieferumfang

- DVB-T Mini TV-Stick
- Fernbedienung
- DVB-T-Antenne
- Antennen-Adapter
- USB-Verlängerungskabel
- Schnellanleitung
- Produkt-CD mit Arcsoft (Total Media Software), Treibern & Bedienungsanleitung

Service

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unseren Service.

Service-Hotline*:
Telefon (01 80) 5 72 54 83
*14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz der T-Com
(Preis kann für Anrufe aus dem Mobilfunknetz abweichen)

Kontakt:
E-Mail
support@typhoon.eu

Internet
www.typhoon.eu

Informationen und Updates unter:
http://www.typhoon.eu

Hersteller
PC live Distribution Basse und Prüße GbR
Raiffeisenstraße 2D
38159 Vechelde (Germany)

www.typhoon.eu

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann ohne vorhergehende Ankündigung geändert werden.

Alle genannten Marken sind Eigentum von PC live oder der jeweiligen Rechtsinhaber. PC live übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Inhalte dieser Bedienungsanleitung.

Version 1.0 – 01.2010

© 2010 Typhoon
Alle Rechte vorbehalten.